


REGULACJA LUZU BOCZNEGO

1. Obie śruby zaciskowe części skrzydłowej zawiasu **1** lekko poluzować.
2. Dokonać ustawienia śruby regulacyjnej przy pomocy klucza inbusowego SW 4 **2**.
Obrót w lewo - regulacja w stronę zamka (max. 3 mm)
Obrót w prawo - regulacja w stronę zawiasu (max. 3 mm)
3. Śruby zaciskowe części skrzydłowej **1** ponownie dokręcić.

ODBLOKOWANIE CZOPA

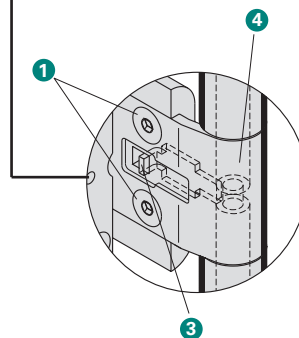

1. Poluzować **1** śruby zaciskowe.
2. Przesunąć płytkę zabezpieczającą **3** w stronę skrzydła.
3. Dokręcić **1** śruby zaciskowe.
4. Wybić **4** czop.

REGULACJA DOCISKU

1. Skrzydło wyjąć z zawiasów.
2. Regulacji dokonuje poprzez wkręcanie lub wykręcanie części ramowej zawiasu.
3. Ponownie zawiesić skrzydło.